

シフトポジションインジケータ

**SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K72)**

【11~W800 (EBL-EJ800A)】

本製品にはSPI本体は含まれません。

別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)

¥12,800(税込)が必要です。

車種専用ハーネスキット

## 取扱説明書

### セット内容

●専用ハーネス ●防水シート ●SPI本体用ステー ●タイラップ(142mm)x2本

### 注意事項

- 本説明書はW800(11)に対応する内容で記載しております。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。  
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での  
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は  
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用  
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

### 取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


### 【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①ヘッドライトレンズを外します。
- ②ヘッドライトケースを外します。
- ③メーターカプラー(12P)を外します。




### 【専用ハーネス接続先】

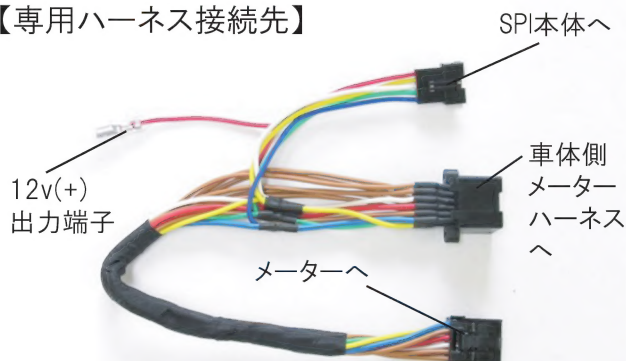

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の  
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

### 【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスをメーターへ接続します。
- ②防水シートをカプラーに巻きつけます。
- ③ヘッドライトケースを取り付けます。  
専用ハーネスはヘッドライトケース内に収めます。

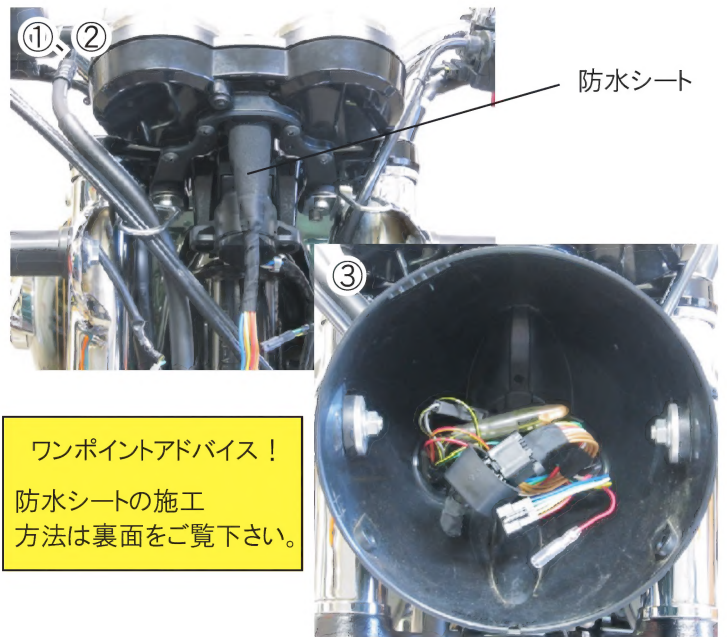


ワンポイントアドバイス！

防水シートの施工  
方法は裏面をご覧ください。

### 【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考に付属品のメーターステーを両面テープで  
メーターケース上部に貼ります。
  - ②SPI本体をメーターステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの  
設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

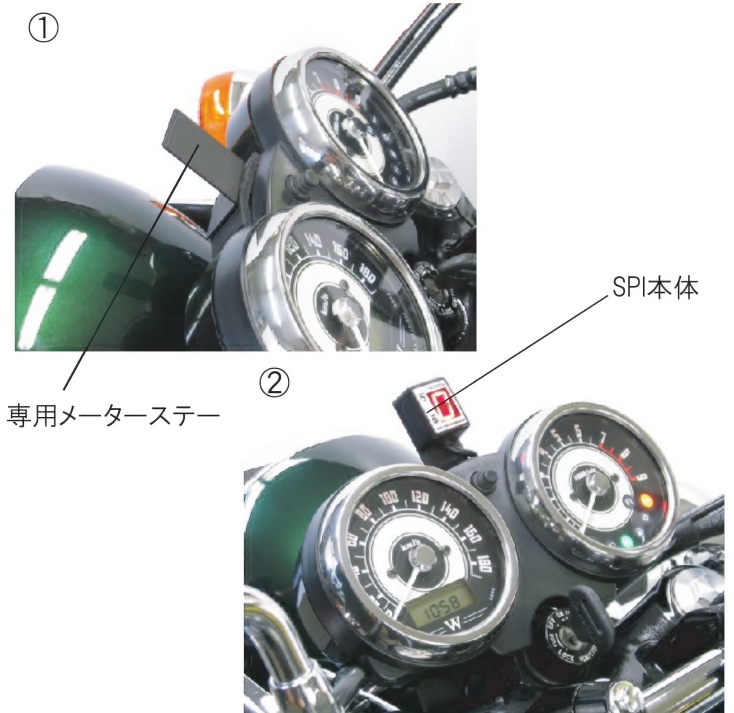

- ③SPI本体のコードをヘッドライトケース裏の穴から専用ハーネス  
まで通し、専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が  
加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど  
にタイラップで固定してください。
- ④ヘッドライトレンズを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、  
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション  
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

## 【メーターカプラー用 防水シートの使用法】



①カプラーの大きさに合わせてカットする。  
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。  
※剥離紙を残すとシワお防ぐ事が出来ます。




②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。

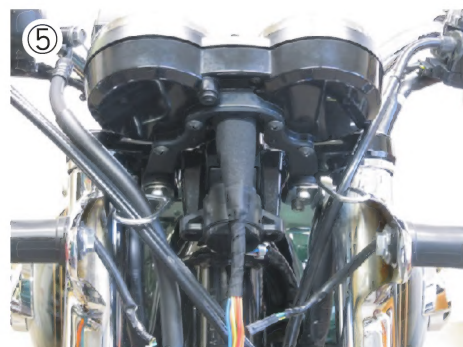

⑤防水シートとハーネスをテーピングします。